

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR VAKUUMBRYTER/LUFT BRYTER

Esken inneholder:

1. Bryter
2. Luftslange
3. Bryter boks


For å installere bryteren må det lages et hull i materialet som bryteren skal felles ned i. Hullet må være på min. 34mm diameter. Den totale lengden på bryter er 70mm, derfor kan maks benkeplate tykkelse være 60mm

Skrut ut og ta av mutter og skive, trykk ned bryteren og tre luftslangen inn på bryteren mens bryteren er trykket inn, tre så luftslangen gjennom hullet du har laget, skru på skive og mutter (fra undersiden).

Den andre enden av luftslangen tres inn på bryterboksen, se illustrasjon.

Bryterboksen skal ikke åpnes. Den er satt opp fra fabrikk og er klar til bruk.
Sett bryterboksen i stikkontakt.

VIKTIG: Koble bryter boks fra stikkontakt ved vedlikehold. Vi tar forbehold om skrivefeil

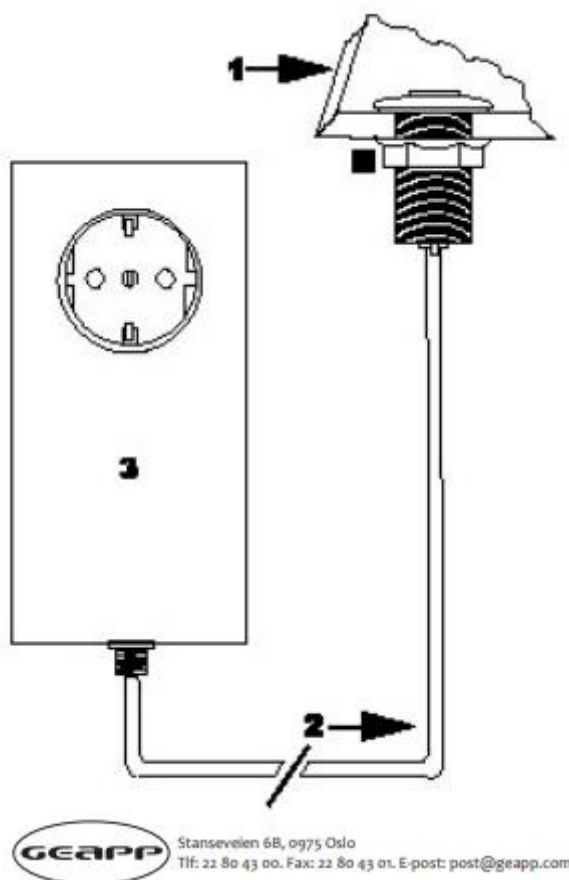

Stanseveien 6B, 0975 Oslo
Tlf: 22 80 43 00. Fax: 22 80 43 01. E-post: post@geapp.com